



ELNUR GABARRON[®]

INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA



INTELIGENTNÁ AKUMULAČNÁ KACHLA

ECOMBI PRO

MODELÝ

ECO15 PRO

ECO20 PRO

ECO30 PRO

ECO40 PRO




Túto príručku si prosím pred prvým použitím zariadenia pozorne prečítajte.

1. -DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pri používaní elektrických spotrebičov by ste mali vždy dodržiavať základné opatrenia, aby ste predišli požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zraneniu osôb.

- Horľavé materiály, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papiere, oblečenie atď. a záclony, uchovávajte aspoň 30 cm od prednej, bočnej a zadnej časti ohrievača. Je nevyhnutné, aby sa zachovali uvedené minimálne vôle.
- **UPOZORNENIE** - Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť sa musí venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučení o správnom používaní zariadenia a rozumejú možným rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov môžu spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v určenej normálnej prevádzkovej polohe sú pod dohľadom alebo boli poučení o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú možným rizikám. Deti vo veku od 3 rokov do 8 rokov nesmú spotrebič zapájať, regulovať a čistiť ani vykonávať užívateľskú údržbu.
- Deti mladšie ako 3 roky sa musia držať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
- Pri poruche ohrievač nenechávajte v prevádzke. Pred opätovným použitím odpojte napájanie na servisnom paneli a nechajte ohrievač skontrolovať renomovaným elektrikárom. Ak chcete ohrievač odpojiť, vypnite ovládače a vypnite napájanie okruhu ohrievača na hlavnom odpojovacom paneli.
- Nevkladajte ani nedovoľte, aby sa cudzie predmety dostali do vetracích alebo výfukových otvorov, pretože by to mohlo spôsobiť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie ohrievača.
- Nepoužívajte tento ohrievač na sušenie oblečenia. Aby ste predišli možnému požiaru, žiadnym spôsobom neblokujte prírody ani výfuky vzduchu. Vstupy a výstupy vzduchu zabezpečujú správnu prevádzku spotrebiča a zabráňujú jeho prehriatiu. **NEZAKRÝVAJTE** mriežky na vstupe a výstupe vzduchu.
- Ohrievač má vo vnútri horúce a iskriace časti. Neprevádzkujte ich v priestoroch, kde sa používa alebo skladuje benzín, farby alebo horľavé výpary alebo kvapaliny. Používanie týchto ohrievačov je zakázané v akejkoľvek oblasti, kde sa nachádzajú plyny, výbušniny alebo horľavé predmety. Nikdy neotvárajte nabitý ohrievač.
- **TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE.** Túto príručku je potrebné uschovať a odovzdať každému novému používateľovi. Tento ohrievač používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode. Akékoľvek iné použitie, ktoré nie je odporúčané výrobcom, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb. Záruka na ohrievač sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené nedodržaním ktoréhokoľvek z týchto pokynov.
- Nepoužívajte tento ohrievač vonku.

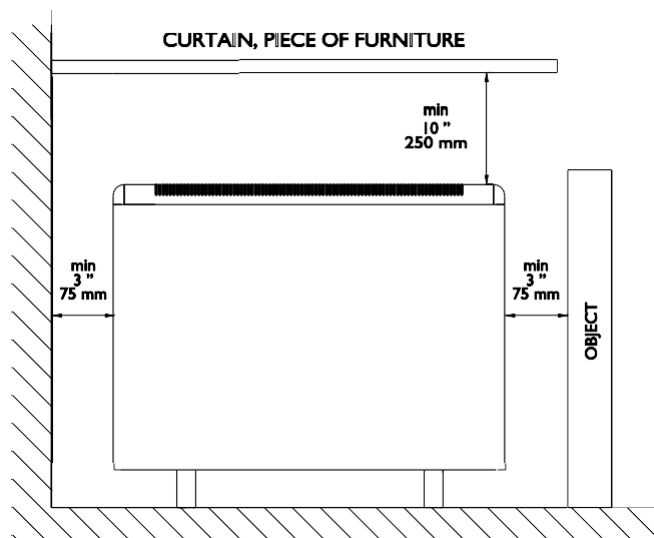

VAROVANIE: Aby ste predišli prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.

2. -NÁVOD

Symbole použité v texte sú vysvetlené nižšie:



VAROVANIE Táto značka znamená riziko smrti elektrickým prúdom.



VAROVANIE Táto značka znamená riziko smrti alebo vážneho zranenia.



UPOZORNENIE Táto značka znamená iba riziko spôsobenia zranenia alebo poškodenia majetku.




Symbol pre užitočné informácie.

dôležité: Postupy zapojenia a pripojenia musia byť v súlade s národnými a miestnymi predpismi.

- Inštalácia musí byť vykonaná v súlade s platnými miestnymi elektrickými predpismi. Akúkoľvek inštaláciu alebo opätovnú inštaláciu musí vykonať skúsený technik.
- Pripojovací kábel ani žiadny iný predmet sa nesmie dostať do kontaktu s horúcou jednotkou.
- Skontrolujte, či napätie na typovom štítku zodpovedá napájaciemu zdroju. Nominálna doba nabíjania tohto ohrievača je uvedená na typovom štítku. Tento spotrebič musí byť uzemnený.
- Spotrebič by nemal byť inštalovaný tesne pod elektrickou zásuvkou.
- Spotrebič musí byť nainštalovaný tak, aby sa nikto, kto používa vaňu alebo sprchu, nemohol dotknúť ovládacích prvkov.
- Ak počas akejkoľvek inštalácie tepelná izolácia vykazuje známky poškodenia, musí sa vymeniť.
- Tento ohrievač by mal byť vypnutý na ističi pred vykonaním akýchkoľvek opravných prác. Toto by sa malo robiť aj v ročných obdobiach, keď nie je potrebné teplo.
- Tento spotrebič je určený len na trvalé pripojenie k pevnej inštalácii. Napájací obvod ohrievača musí obsahovať dvojpólový oddeľovač so vzdialenosťou kontaktov najmenej 3 mm.
- Po inštalácii by sa mal vykonať prieskum prvého nabíjacieho cyklu, aby sa zabezpečilo, že sa hlavný vstupný termostát vypne. Počas tohto prvého cyklu miestnosť vyvetrajte.
- Na udržanie stability je nevyhnutné, aby bol ohrievač umiestnený na rovnom povrchu a je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo nepravidelným povrchom, ktoré môžu byť dôsledkom kobercov alebo kachľových priestorov čiastočne vyčnievajúcich pod ohrievačom.
- Prítomnosť vzduchových častíc dymu, prachu a iných znečisťujúcich látok by mohla časom zmeniť farbu stien a povrchov okolo ohrievača.
- Nesprávne nastavenie času, chybné naprogramovanie času zníženej sadzby a príliš vysoké nastavenie teploty môže mať za následok vysoké náklady na váš účet za elektrinu.

Ak chcete dosiahnuť správnu inštaláciu tohto zariadenia, postupujte takto:

1. - Vyberte správne miesto na inštaláciu ECOMBI PRO. Musia byť dodržané minimálne vzdialenosti od spotrebiča od akéhokoľvek horľavého materiálu, ako je nábytok alebo záclony. **Aby ste znížili riziko požiaru, neskladujte ani nepoužívajte benzín ani iné horľavé výpary a kvapaliny v blízkosti ohrievača.**
2. - Otvorte kartón na vyznačenej strane a nainštalujte oporné nožičky bez vytiahnutia tela ohrievača.

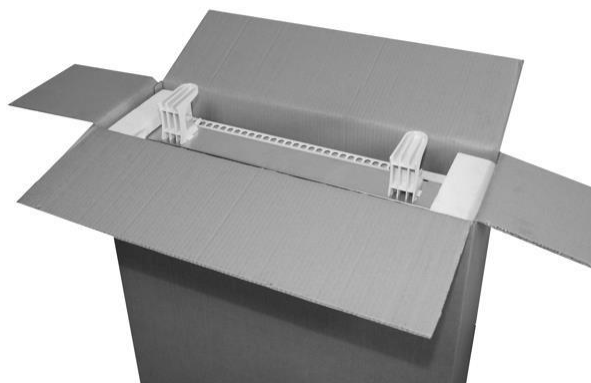

Otočte kartón hore dnom, aby sa ohrievač postavil na nohy, a vyberte kartón. Skontrolujte, či ide o správny model a či je v dobrom stave.

Skontrolujte, či boli všetky diely dodané a či sú neporušené:

- 1 kryt ohrievača Ecombi PRO.
- 1 vrečko obsahujúce 2 skrutky a 2 zátky.
- 2 oporné nohy.
- Táto príručka.



Plášť a skladovacie tehly sa dodávajú samostatne. Skontrolujte, či dodané balenia tehál zodpovedajú tým, ktoré sú uvedené na škatuli ohrievača.



Prevádzka ohrievača nie je ovplyvnená, ak sa použijú tehly s menším poškodením.

3. - Zložte predný panel odstránením dvoch skrutiek umiestnených v spodnej časti. Bočné tvarovky pripevnite ku kovovej konštrukcii pomocou vhodných skrutiek.




4. - Umiestnite ECOMBI PRO na vybrané miesto inštalácie. Ako šablónu použite upevňovacie otvory ohrievača a ceruzkou označte stenu cez upevňovacie otvory. Vyvrtajte požadované otvory do steny. Pred inštaláciou spotrebiča vložte zátky a skrutky do otvorov, ale nepripevňujte ich pevne.

5. Pripojte ECOMBI PRO k hmoždinkám pomocou skrutiek. **NESMIE BYŤ ZAVESENÝ NA SKRUTKÁCH;** Používajú sa iba na zabránenie prevráteniu zariadenia a nie na jeho podopieranie. Ak máte pochybnosti o pevnosti steny, obráťte sa na príslušného stavebného špecialistu. Spotrebiče sú ťažké; Je zodpovednosťou inštalátora za správnu inštaláciu a podporu steny týchto zariadení, aby sa zabránilo ich prevráteniu.


6. - Správne zapojte fázový, nulový a uzemňovací vodič ohrievača do príslušnej skrutky spojovacieho bloku. Správne utiahnite skrutky spojovacieho bloku. Vo vnútri ohrievača nenechávajte žiadny voľný drôt.



VAROVANIE Dotyk so živými vodičmi môže spôsobiť vážne zranenie. Pred inštaláciou odpojte napájanie v domovskom elektrickom rozvádzači.

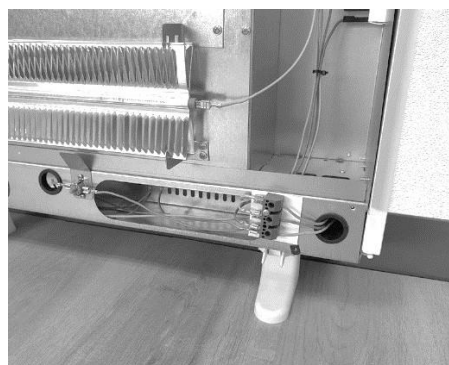


7. - Odpojte hliníkové vykurovacie teleso odstránením svorky FAST-ON na oboch koncoch telesa.

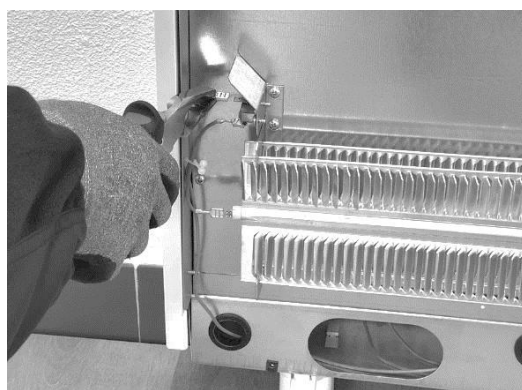

VAROVANIE *Oceľové hrany môžu rezat'.*

Potom odskrutkujte vnútorný panel a vyberte ho.

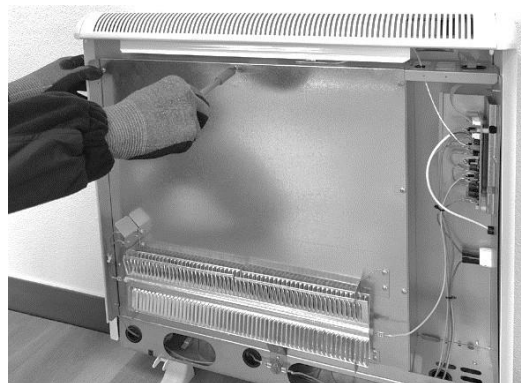


POZOR *Vo vnútornej časti tohto vnútorného panelu sa nachádza veľmi jemný tepelnoizolačný panel MICROTHERM. Musí sa s ním zaobchádzať mimoriadne opatrne. NEDOTÝKAJTE SA HO.*

8. Neodpájajte elektrické vykurovacie telesá a špirály. Vyberte baliacu lepenku. Zdvíhajte a nakláňajte špirály smerom von, pričom dávajte pozor, aby ste nepoškodili izoláciu na spodnej strane ohrievača.





9. - Skladovacie tehly umiestnite opatrne tak, aby plochá strana smerovala k zadnej časti ohrievača. Osadte dve úrovne tehál.

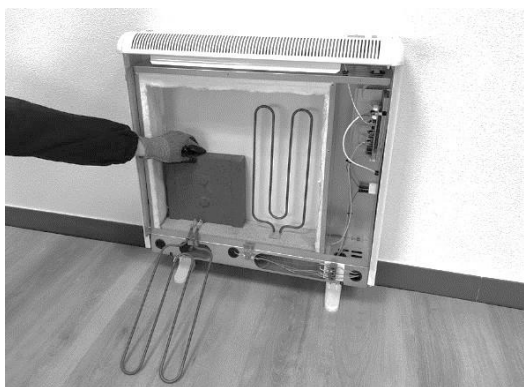

10. Vložte vykurovacie telesá späť do pôvodnej polohy. Ďalšie dva rady skladovacích tehál položte plochou stranou smerom von a vždy na nosné jazýčky vykurovacích telies.



11. Nasad'te vnútorný predný panel. Ak boli tehlové bloky správne nainštalované, nebudete mať žiadne ťažkosti s nasadením panela. Uistite sa, že spodný okraj vnútorného panela je zasunutý dovnútra predného lemu ohrievača. Pozrite si nižšie:

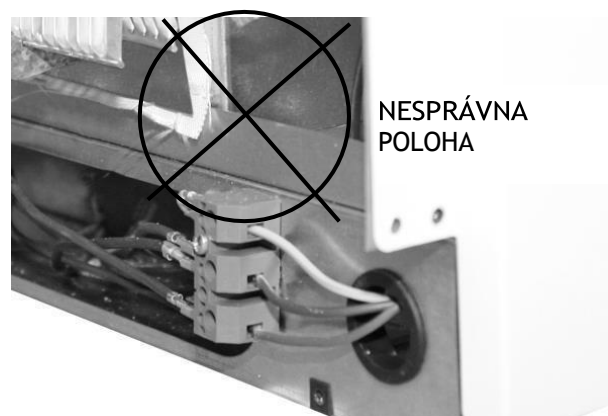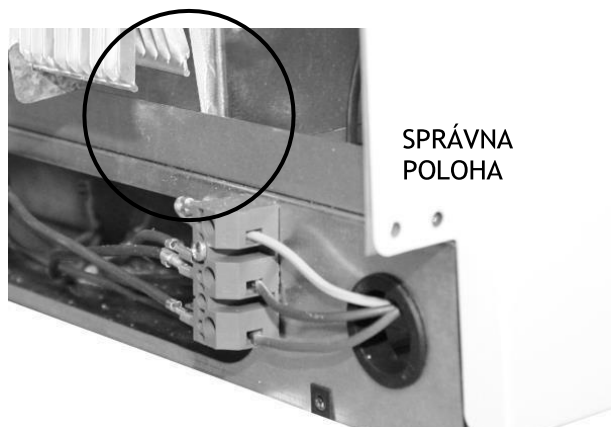

12. - Znovu pripojte dva konektory FAST-ON k hliníkovému výhrevnému telesu pripevnenému k vnútornému panelu na oboch koncoch.
13. - Pri nasadzovaní vonkajšieho predného panela zarovnajte dva plastové horné kolíky ohrievača s otvormi vo vonkajšom paneli. Hornú časť zatlačte nahor na miesto a spodnú časť pritlačte dovedy, kým nesadne na plastové nožičky.
14. - Upevnite predný panel skrutkami.

PREMIESTNENIE



VAROVANIE: *Premiestnenie na iné miesto musí vykonať skúsený technik.*

Ak počas opätovnej inštalácie tepelná izolácia vykazuje známky poškodenia, musí byť odstránená a nahradená identickou časťou.

MANUÁLNY RESET TEPELNEJ POISTKY

Tento ohrievač je vybavený manuálne resetovateľnou tepelnou poistkou (pozri LR v schéme zapojenia).

Toto bezpečnostné zariadenie sa aktivuje, keď sa v hornej časti ohrievača dosiahnu vysoké teploty. Vyžaduje manuálne opätovné nastavenie: Nechajte ohrievač vychladnúť. Je potrebné preskúmať príčinu prehriatia.



VAROVANIE: *Manuálne resetovanie smie vykonávať iba skúsený technik.*

Vypnite ohrievač na ističi.

Odstráňte predný panel odstránením dvoch skrutiek umiestnených v spodnej časti. Nájdite obmedzovač LR v schéme zapojenia a zatlačte na malý kolík, kým nebudete počuť cvaknutie.

3. - NÁVOD NA POUŽÍVANIE


3.1. Všeobecné informácie



POZOR: NEPOUŽÍVAJTE TENTO OHRIEVAČ NA SUŠENIE OBLEČENIA. Tento ohrievač nikdy nezakrývajte.

VYPNUTIE / ZAPNUTIE

Vypínač. Všetky modely sú vybavené vypínačom na zadnom bočnom paneli. Používa sa na vypnutie a zapnutie ECOMBI PRO.

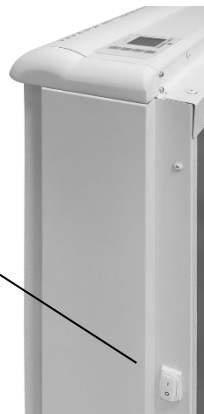

KLÁVESNICA:



Podržaním stlačeného tlačidla získate prístup k pokročilým nastaveniam. Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do menu.



Stlačením tlačidla potvrdíte hodnoty v rôznych častiach menu.



Stlačením tlačidla zvýšite zobrazenú hodnotu alebo prejdete rôznymi dostupnými možnosťami.



Stlačením tlačidla znížite zobrazenú hodnotu alebo sa budete pohybovať medzi rôznymi dostupnými možnosťami.

ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Po pripojení ohrievača k hlavnému zdroju môžete ohrievač zapnúť prepnutím hlavného vypínača umiestneného na pravej zadnej strane ohrievača, ako je znázornené vyššie.

PODSVIETENIE

Stlačením ľubovoľného tlačidla sa displej rozsvieti jemnou bielou farbou. Ak po určitom čase nestlačíte žiadne tlačidlo, podsvietenie displeja sa vypne.

Tlačidlá budú reagovať iba vtedy, keď je zapnuté podsvietenie.

ZÁMOK KLÁVESNICE

V akomkoľvek prevádzkovom režime je možné klávesnicu uzamknúť podržaním  a  súčasne na 5 sekúnd. Displej potvrdí zámok klávesnice.

Ak chcete klávesnicu odomknúť, stlačte  a  súčasne na 5 sekúnd. Displej potvrdí odomknutie klávesnice.

3.2. Uvedenie

V elektronickom ovládaní Ecombi PRO je naprogramovaný sprievodca jednoduchou inštaláciou. Pri prvom zapnutí Ecombi PRO alebo po resetovaní na výrobné nastavenia postupujte podľa pokynov sprievodcu spustením.

SPRIEVODCA SPUSTENÍM - POČIATOČNÉ NASTAVENIA.

Elektronické ovládanie Ecombi PRO vás prevedie uvedením jednotky do prevádzky. Postupujte takto:

- a. Vyberte jazyk. Potvrďte jazyk v elektronickom ovládaní zásobníkového ohrievača.
- b. Dátum a čas. Skontrolujte a potvrďte, či je predvolený dátum a čas v jednotke správny. Ak nie, zmeňte ho.
- c. Obdobia nabíjania. V Ecombi PRO je možné nastaviť 2 rôzne doby nabíjania. Nastavte obdobia nabíjania 1 a 2 podľa hodín nízkej tarify elektrickej energie.

V predvolenom nastavení je Ecombi PRO nastavený na 8 hodín nabíjania, od 00:00 do 08:00 hodín. Ak sa tento čas nabíjania zhoduje s vašimi hodinami nízkej tarify za elektrinu, nemusíte robiť žiadne zmeny v konfigurácii jednotky. V opačnom prípade môžete zmeniť obdobia nabíjania 1 a 2 tak, aby zodpovedali vašej nízkej tarife za elektrinu.

Ak je vaša tarifa za elektrinu 14 hodín mimo vysokého tarifu, musíte upraviť konfiguráciu nabíjania v ponuke predbežných nastavení a vybrať 14-hodinovú nominálnu dobu nabíjania.

- d. Nastavenie teploty. Toto je posledný krok sprievodcu spustením. Vyberte a potvrďte teplotu v miestnosti podľa vlastného výberu.



Pomocou sprievodcu štartom si nastavíte akumulčný ohrievač Ecombi PRO na automatickú prevádzku. Bude nabíjať a ukladať teplo počas hodín nabíjania nastavených období nabíjania a upraví úroveň nabitia a spotrebu podľa nastavenej teploty podľa vášho výberu.




Nesprávny čas, doba nabíjania alebo nastavená konfigurácia teplôt môžu mať za následok vysoké náklady na účet za elektrinu.

4.- G CONTROL HUB. WIFI APLIKÁCIA ELNUR GABARRON

Plnú prevádzku jednotky je možné ovládať na diaľku pomocou aplikácie Elnur Gabarron Wifi Control alebo app-web (<https://remotecontrol.elnur.es>). Ak chcete túto funkciu používať, jednotka musí byť pripojená k G-Control Hub a ten musí byť pripojený k internetu.

Ak chcete priradiť jednotku ECOMBI PRO k G-Control Hubu, postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou aplikácie.

- Otvorte aplikáciu a prihláste sa pomocou svojho používateľského mena a hesla.
- Vstúpte do ponuky kúrenia v hornej ponuke v aplikácii.
- Stlačte tlačidlo (+) a vyberte typ ohrievača, ktorý sa chystáte pripojiť (STORAGE HEATER).
- Stlačte tlačidlo Spustiť vyhľadávanie a postupujte podľa pokynov sprievodcu inštaláciou.

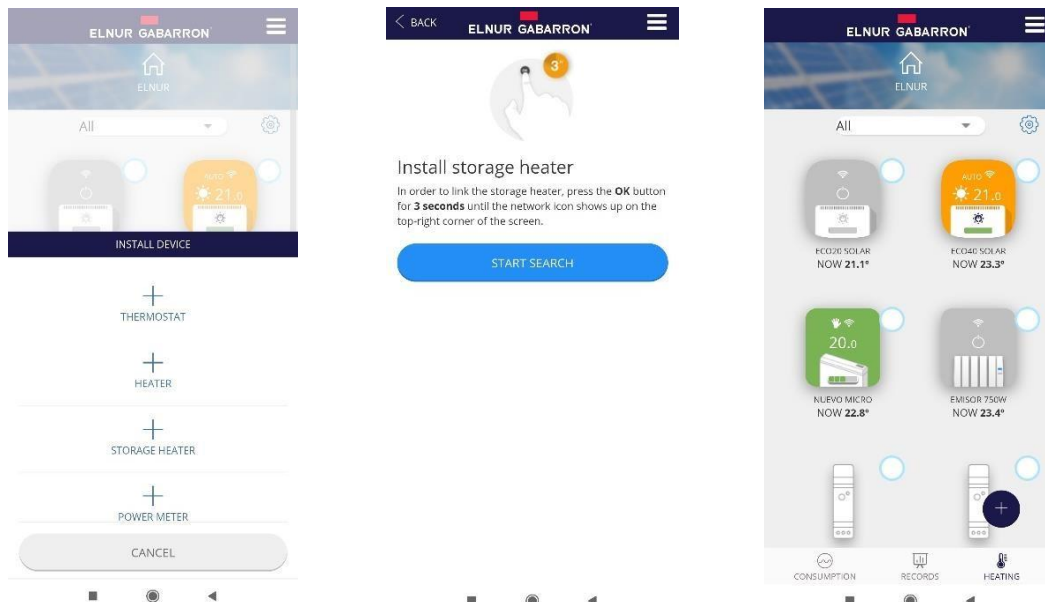

Ak treba držte tlačidlo  počas 3 sekúnd, kým sa nezobrazí symbol  sa zobrazí na displeji akumuláčného ohrievača.

Teraz môžete ovládať a upravovať nastavenia akumuláčného ohrievača pomocou aplikácie Elnur Gabarron Wifi Control alebo aplikácie [web https://remotecontrol.elnur.es](https://remotecontrol.elnur.es).

5.- RIEŠENIE PROBLÉMOV

ECOMBI PRO nezohrieva.	Skontrolujte, či je pripojený a zapnutý. Uistite sa, že zariadenie nie je zakryté alebo spodné príruby vzduchu nie sú upchaté. Bezpečnostný limit LR sa môže aktivovať; V takom prípade je potrebné ho resetovať manuálne. Kontaktujte technika.
ECOMBI PRO nedosahuje nastavenú teplotu	Uistite sa, že je zvolená primeraná teplota. Uistite sa, že zásobníkový ohrievač je správne dimenzovaný na tepelné straty.
Chybové hlásenia na displeji	Kontaktujte technika.
ECOMBI PRO nekomunikuje s G Control Hub.	Skontrolujte, či je jednotka priradená, na displeji sa musí zobrazit' symbol  . Pre vzdialenosti väčšie ako 30 metros a 2-3 steny prirad'te najskôr najbližšie jednotky. Každá jednotka môže fungovať ako predlžovač signálu. Ak  symbol bliká, skontrolujte pripojenie ovládacieho centra G k sieti a či nebolo odstránené akékoľvek iné zariadenie v RF sieti, ktoré by mohlo fungovať ako predlžovač signálu.

6.- POKYNY NA ÚDRŽBU ČISTENIA

Pred čistením sa uistite, že je vypnuté napájanie na paneli ističa a že vykurovacie teleso ohrievača je chladné. Príležitostne očistite prach suchou mäkkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani abrazívne prostriedky. Po skončení vykurovacej sezóny odpojte zariadenie vypnutím hlavného vypínača umiestneného na pravej zadnej strane jednotky alebo na ističi.

Akýkoľvek iný servis by mal vykonávať autorizovaný technik.



ECOMBI PRO bol vyrobený v plne zaručenom systéme kvality a s použitím ekologických procesov. Po uplynutí životnosti odneste zariadenie do recyklačného skladu, aby bolo možné jeho komponenty vhodným spôsobom recyklovať.

7.- ZOZNAM HLAVNÝCH KOMPONENTOV

Akumulačné vykurovacie teleso (všetky okrem ECO15 PRO)	Ref. 15190091	Napájacia doska plošných spojov a upevňovacia konzola	Ref. 15191890
Akumulačné vykurovacie teleso (ECO15 PRO)	Ref. 15190875	Klávesnica PCB ECO PRO	Ref. 15192680
350W vyvažovacie vykurovacie teleso (ECO15/20 PRO)	Ref. 15190111	Izbový senzor	Ref. 46102195
450W vyvažovacie vykurovacie teleso (ECO30 PRO)	Ref. 15190121	Obmedzovač vyvažovacieho prvku 110 ° C	Ref. 15190725
600W vyvažovacie vykurovacie teleso (ECO40 PRO)	Ref. 15190131	135 ° C Ručný obmedzovač výrezov	Ref. 10190460
Prepínač	Ref. 15190055	Jadrový snímač PT1000	Ref. 15192140

8.- TECHNICKÉ FUNKCIE

	ECO15 PRO	ECO20 PRO	ECO30 PRO	ECO40 PRO
Napätie	220 - 240V ~	220 - 240V ~	220 - 240V ~	220 - 240V ~
Výkon dodatočnej špirály	350 W	350 W	450 W	600 W
Izolácia	Trieda I	Trieda I	Trieda I	Trieda I
Dĺžka	55 cm	66 cm	89 cm	111 cm
Výška	73 cm	73 cm	73 cm	73 cm
Hĺbka	18cm	18cm	18cm	18cm
Hmotnosť	59 kg	77 kg	112 kg	147 kg
Počet tehál	4	8	12	16
Tehlový balík	11072	11016	11016	11016
8-hodinová konfigurácia				
Výkon akumuláčného ohrievača	975 W	1300 W	1950W	2600 W
Doba nabíjania	8 hodín	8 hodín	8 hodín	8 hodín
Nabíjanie	7,8 kWh	10,4 kWh	15,6 kWh	20,8 kWh
14-hodinová konfigurácia				
Výkon akumuláčného ohrievača	975 W	650 W	1300 W	1300 W
Doba nabíjania	14 hodín	14 hodín	14 hodín	14 hodín
Nabíjanie	9,5 kWh	9,1 kWh	15,5 kWh	18,2 kWh



Akumulačné vykurovacie telesá a vyvažovacie vykurovacie teleso nebudú nikdy fungovať súčasne.

EN



Symbol na výrobku alebo v jeho obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho sa odovzdá na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu získate na miestnom mestskom úrade, v službe likvidácie domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. Tieto pokyny sú platné len v členských štátoch EÚ.

SÚBOR VÝROBKOV

Erp

MODEL(Y): ELNUR GABARRON ECO15 PRO, ECO20 PRO, ECO30 PRO, ECO40 PRO

Položka	Symbol	Hodnota				Jednotka
		ECO15 PRO	ECO20 PRO	ECO30 PRO	ECO40 PRO	
Tepelný výkon						
Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	0.55	0.75	1.125	1.5	kW
Minimálny tepelný výkon	P _{min}	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	kW
Maximálny trvalý tepelný výkon	P _{max,c}	0.55	0.75	1.125	1.5	kW
Pomocná spotreba elektrickej energie						
Pri menovitom tepelnom výkone	El _{Max}	0.000	0.000	0.000	0.000	kW
Pri minimálnom tepelnom výkone	e _{l,min}	0.000	0.000	0.000	0.000	kW
V pohotovostnom režime	e _{lSB}	<0,0005	<0,0005	<0,0005	<0,0005	kW

Položka	Hodnota. Všetky modely
Typ tepelného prívodu	
Elektronická regulácia tepelného náboja so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Áno
Typ tepelného výkonu / regulácia teploty v miestnosti	
Elektronická regulácia teploty v miestnosti plus týždenný časovač	Áno
Ďalšie možnosti ovládania	
Regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna	Áno
S možnosťou ovládania vzdialenosti	Áno
S adaptívnym riadením štartu	Áno

Kontaktné údaje	ELNUR, S.A. Travesía de Villa Esther, 11 28110 - Algete (Madrid), Španielsko
------------------------	---

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1188 z 28. apríla 2015. Požiadavky na ekodizajn elektrických akumuláčnych lokálnych ohrievačov priestoru.

[illegible]



ELNUR S.A.

Travesía de Villa Esther, 11
28110 Algete - Madrid



Tfno. Atención al Cliente:
+34 91 628 1440

www.elnurgabarron.es
www.elnurgabarron.com



ER-0706/1999



GA-2002/0284

